

スマートボール

要返却

取扱説明書

ご注意ください！

- ・玉の誤飲や機械を激しく動かさないようにご注意ください。
- ・お年寄りの方や、小さなお子さま、障害を持った方がゲームをする際は、必ず保護者が付き添うようお願い致します。


設置場所・お取扱いについて

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所にも置かないで下さい。
落ちたり、倒れたりしてケガの原因となります。
- 屋外でも使えますが、雨天時は使用出来ません。
- 本体の上に重いものを置かないで下さい。




遊び方について

- 前部の右側の穴から玉を一ずつ入れてください。
- 玉を入れたら、玉投入口の手前のキューを引いてください。
- 縦、横、斜めに並んだら、ビンゴ。
4つもしくは3つ、ルールを決めて、お楽しみください。
- ポケットに留まっている玉は、背部にある板上部を引くと板がズレて、前部の木枠に玉が溜まります。

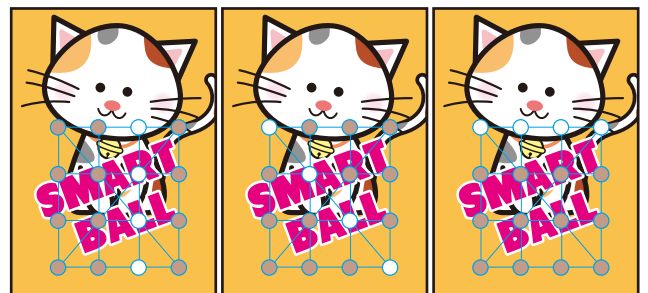

返送時の注意について

- 上面パネルを背部の留め具で、しっかり固定してください。
- 送付時のように商品を緩衝材で包んでから箱に入れてください。
- スマートボールを緩衝材で包んで、上に玉落とし板を載せてから更に緩衝材を載せてください。なるべく箱中を固定するように緩衝材を詰めてください

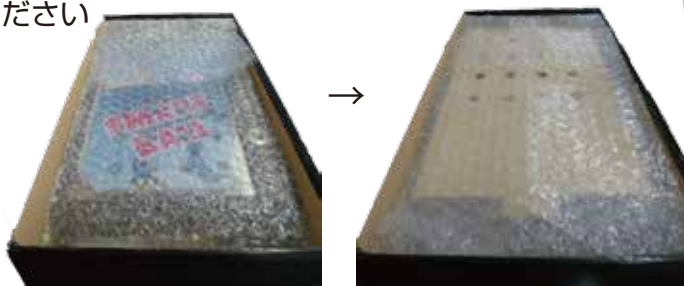

付属品について

- 玉、25個ケース入り



- 玉落とし板



総合イベント&レンタル

タイセー

<http://www.taisei-pro.net>

株式会社 大清プロダクション

〒960-0683 福島県伊達市保原町高成田字谷地ノ入42-1

TEL024 (576) 6650 / FAX024 (576) 6686

E-mail: event@taisei-pro.net